




PROWLER P-시리즈

로봇식 실내 수영장 청소기

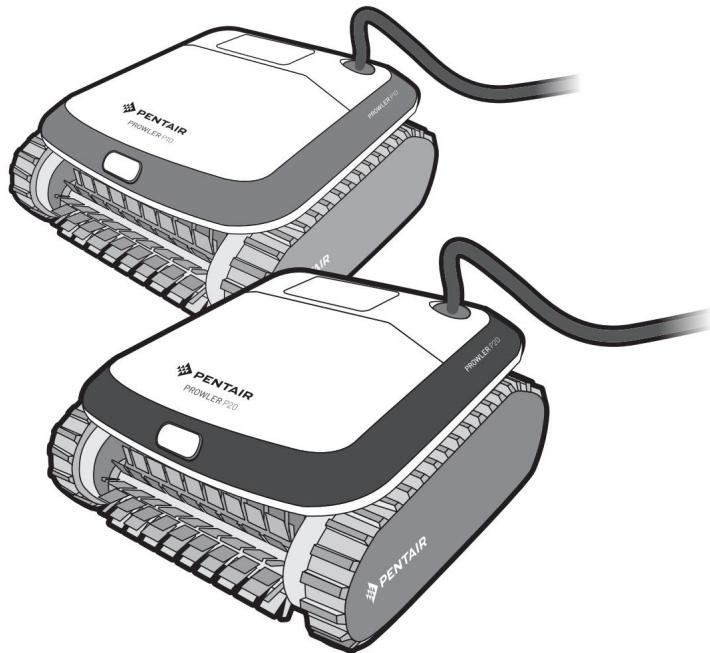

설치 및 사용 설명서

중요 안전 지침

모든 지침을 읽고 따르십시오 / 이 지침을 저장하십시오

PROWLER P-시리즈

펜테이어를 믿고 수영장 로봇 청소기인 PROWLER P 시리즈를 구매해 주셔서 감사합니다.

PROWLER P-시리즈의 모든 기능을 최대한 활용하려면 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 언제든지 상담할 수 있도록 잘 보관하세요.



적합성 선언

자침 - 통일된 표준

Pentair International Sarl - Avenue de Sévelin 20 - 1004 로잔 - 스위스

우리는 우리 자신의 책임 하에 제품이 자침을 충족함을 선언합니다.

안전 IEC60335-1:2010/IEC60335-2-41:2012 + C1:2010 + C2:2012 + A1:2013 IEC60335-1:2011 + A1:2012 + A2:2014 + A3:2015 IEC60335.2.41:2013

ETSI EN301489-17(2014/53/EU)

EMC EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:211
EN55014-2:1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

배송자:

PROWLER P 시리즈

기타 규제 문서
2014/35/EU(시전압 지침)
2014/30/EU(전자파 적합성 지침)
2011/65/EU(RoHS)

기술 문서 담당자 Pentair International Sarl
Avenue de Sévelin 20
1004 Lausanne
- 스위스



제품 사양: POWER SUPPLY

전원 공급 장치 입력:	~, 50-60Hz, 170W	전원 출력: 30V DC, 5A
100-240VAC 무게(케이블 포함):	1.4kg	전원 공급 장치 방수: IP 54

제품 사양: ROBOTIC CLEANER 작동 수중 엔진 농도: 최대

4ppm 작동 수온: 13-35°C 수중 최소 작동 수심: 0.4m	작동수 pH: 7.2-7.6	작동 수 NaCl 농도: < 4000ppm
	무게, 케이블 제외: 5.7kg 수중 최	엔진: 최대 2-4ppm
	대 작동 깊이: 4m	로봇 방수: IP 68



수명이 다른 전자 장치의 폐기물 처리: 제품의 주요 구성 부품에 X 표시가 된 쓰레기통은 가정용 쓰레기와 함께 폐기하시는 안 된다는 것을 나타냅니다. 전자 장치 재활용을 위한 적절한 수거 장소로 반환해야 합니다(정보는 지역 가정용 쓰레기 수거 서비스에서 제공됨). 이 제품에는 환경과 인간의 건강에 악영향을 미칠 수 있는 잠재적으로 위험한 물질이 포함되어 있습니다.

고객 서비스: PISA, ITALY(오전 8:30~오후 4:30) CET

www.pentairpooleurope.com

- 보증(소모품 제외) Prowler P10: 2년, Prowler P20: 2년 + 1년 제한, Prowler P25: 2년 + 2년 제한.

© 2022 Pentair International LLC, 퍼센트 소유

- 이 문서는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

상표 및 면책 조항: Prowler™ 및 Pentair®는 Pentair 및/또는 계열사의 상표 및/또는 등록 상표입니다.

딜러 명시되지 않는 한, 이 문서에 사용될 수 있는 다른 사람의 이름과 브랜드는 이러한 이름과 브랜드의 소유자와 Pentair 간의 제휴 또는 보증을 나타내는 데 사용되지 않습니다. 이러한 이름과 브랜드는 어떠한 당시자 또는 티사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다.

고객 서비스 / 기술 지원

Pentair Aquatic Systems, ("Pentair") 교체 부품 및 수영장 제품 주문에 대해 질문이 있는 경우 다음 연락처 정보를 사용하십시오.

고객 서비스

+39 050716166 / +39 050716169
 orders.pooleu@pentair.com
 poolemea@pentair.com
 www.pentairpooleurope.com

기술적 지원

이메일: techsupport.poolemea@pentair.com

목차

적합성 선언	나는
고객 서비스 / 기술 지원ii
중요 경고 및 안전 지침	iii 및 iv
소개.....	2
시스템 개요	2
로봇청소기 작동2 작동
조건2 구성
품	2
작업.....	3
배치 전원 공급 장치3 청소기를 물에
넣기 전에3 물에 세척제 놓
기3 로봇청소기 시작하
기4 청소 주
기4
로봇청소기 작동 중지하기4 청소기를 물에서 가내
기	4
유지 관리 및 보관.....	.5
필터 청소	5
로봇청소기 보관하기5 물 배출
구 프로펠러 정검	5
액 사용6
액으로 로보틱 청소기 시작하기6 액 다운로
드	7
문제 해결8

중요 경고 및 안전 지침



중요 알림: 설치자 주의: 이 안내서

에는 이 제품의 설치, 작동 및 안전한 사용에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

이 정보는 수영장 청소기를 설치한 후 이 장비의 소유자 및/또는 운영자에게 제공해야 합니다.

사용자 주의: 이 설명서에는 이 수영장 청소기를 작동하고 유지 관리하는 데 도움이 되는 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 이 장비에 대한 질문은 Pentair에 문의하십시오.



WARNING 이 제품을 설치하기 전에 포함된 모든 경고 사항과 지침을 알고 따르십시오. 안전 경고 및 지침을 따르지 않으면 심각한 부상, 사망 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

소비자 정보 및 안전: 수영장 청소기는 이 설명서의 정보에 따라 설치, 작동 및 유지 관리할 때 수년간 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하도록 설계 및 제조되었습니다.

설명서 전체에서 안전 경고 및 주의 사항은 " " 기호로 식별됩니다. 모든 경고 및 주의 사항을 읽고 준수하십시오. ▲



김전 또는 감전의 위험. 누전 차단기 30mA로 보호되는 접지 콘센트에만 연결하십시오.



콘센트가 누전 차단기 30mA로 보호되는지 확인할 수 없는 경우 자리를 갖춘 전기 기술자에게 문의하십시오.



WARNING 위험한 흡입. 세제를 가지고 놀거나 몸에 바르지 마십시오. 머리카락이나 신체 부위가 깨어질 수 있습니다.



WARNING 수영장에서 수영하는 사람이 있을 때는 로봇 청소기를 작동하지 마세요. 통신 케이블은 이사를 초래할 수 있는 수영장을 걸려 넘어지거나 밟힐 수 있습니다.



WARNING 수영장 청소로봇을 점검하거나 정비할 때에는 반드시 주전원을 분리하여 주십시오.

공급.



WARNING 신체적, 갑작적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람이 적절한 감독과 지침을 이해하지 않은 상태에서 로봇 수영장 청소기를 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

WARNING 항상 원래 청소기 제조업체에서 생산한 전원 케이블만 사용하십시오.



WARNING 김전의 위험을 줄이려면 연장 코드를 사용하여 장치를 연결하지 마십시오.

전기 공급에; 적절하게 위치한 콘센트를 제공하십시오.

숙련된 작업자만 로봇 수영장 청소기를 작동해야 합니다.



WARNING 손 부상을 방지하기 위해 작업자는 모든 움직이는 부분과 출입구에서 손을 멀리해야 합니다.



WARNING 작동 중에는 캐드와 전원 공급 장치를 수영장 가장자리에서 최소 3.5m 떨어진 곳에 배치하십시오.



WARNING 코드를 물지 마십시오. 잔디 깎는 기계, 울타리 트리mer 및 기타 장비의 날을 최소화하기 위해 코드를 찾으십시오.



주의

수영장 청소로봇을 들어올릴 때 하려 부상을 입지 않도록 주의하세요.

일반 설치 정보

이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하는 경우 특정 설치에서 간접이 발생하지 않도록 보장합니다. 이 장비가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 끄다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 수정하는 것이 좋습니다. • 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다. • 장비와 장비 사이의 거리를 늘립니다.

수화기.

• 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.

• 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

도와주기 위해.

준수 책갈피 있는 당사자(Pentair)가 명시적으로 승인하지 않은 이 장비에 대한 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

설치 전 점검 목록: 청소기를 설치하기

전에 이 안내서의 모든 경고 및 안전 정보를 검토하고 이해하십시오. 이러한 지침을 따르지 않거나 청소기를 부적절하게 설치하면 수영장 미감재 또는 비닐 라이너 손상될 수 있습니다. Pentair는 고객 수영장의 이러한 구조 또는 구성 요소에 대한 수리 또는 교체에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

비닐 라이너 풀에 클리너를 설치하기 전에: 노후화, 화학 물질, 수영장 벽 손상 등으로 인한 손상이나 손상의 징후 있는지 라이너를 면밀히 확인하십시오. 손상이 발견되면 자격을 갖춘 풀 전문가에게 필요한 모든 수리를 맡기십시오. 또한 라이너 아래에 틈, 뿌리 등이 있는 경우 이를 제거한 후 청소기를 설치하십시오.

거나이트 수영장 또는 부분적으로 또는 전체적으로 타일이 깨린 수영장에 청소기를 설치하기 전에: 느슨한 타일을 수리하고 느슨한 조명 링을 조입니다.

청소기를 설치하기 전에 필터 시스템을 청소하십시오. 역세척, 행궁 및 모든 바스켓 바닥기를 포함하여 필터를 청소했는지 확인하십시오. 깨끗한 시스템은 적절한 청소기 작동 및 적은 범위에 필요합니다.

청소기를 설치하기 전에 청소기 적용 범위를 이해하십시오. 청소기는 약 4~6시간 안에 전력을 풀을 제거하도록 설계되었습니다. 풀 크기에 따라 더 적은 시간이 필요할 수 있습니다. 이 청소기는 계단이나 수영구를 자동으로 청소하거나 태양광 앞에 아래에서 작동하도록 계획되지 않았습니다. 또한 새 수영장을 위한 초기 청소 또는 시즌을 위해 수영장을 열 때 수행하도록 설계되지 않았습니다.

중요 경고 및 안전 지침

청소기를 설치한 후 청소기가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 수영장 마감재가 손상되지 않도록 청소기가 제대로

작동하는지 확인하기 위해 약간의 조정이 필요할 수 있습니다. 특정 비닐 라이너 패턴은 자동 폴 클리너를 포함하여 비닐 표면과 접촉하는 물체로 인해 발생하는 표면 마모, 패턴 제거, 잉크 마찰 또는 심각한 패턴 금화에 특히 취약합니다. Pentair는 비닐 라이너의 패턴 제거, 마모 또는 표시에 대해 책임을 지지 않습니다.



어린이가 제품을 사용하지 못하도록 하십시오.
청소기 :

유지 관리 및 보관

- 폴 클리너에 물이 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 필터를 철저히 청소하고 필터 외부에서 건조시키십시오.
깡통
- 고임이 없도록 케이블을 말아 올리십시오.
- 직사광선/비/서리를 피하고 온도가 5°-45°C인 보호 구역에 폴 클리너를 보관하십시오.

폴 및 클리너에 대한 책임의 부

인: 폴의 수명에 영향을 미치는 여러 요인이

있습니다. 이 로봇 수영장 청소기는 수영장 수명에 영향을 미치지 않는 매우 수동적인 제품입니다.

시간이 지남에 따라 수영장 마감재의 열화, 변색 및 부서짐은 노후, 수영장 물 화학의 불균형, 부적절한 설치 및 기타 요인에 의해 개발적으로 또는 조합되어 발생할 수 있습니다. 로봇 수영장 청소기는 "좋은" 수영장 석고를 제거하거나 마모시키지 않습니다. 사실, 정반대입니다. 폴 석고는 결국 청소기에 마모를 일으킬 것입니다.

비닐 안감을 덴 자상 수영장의 경우에도 동일한 상황이 적용됩니다. 비닐 안감은 수영장을 화학, 햇빛 및 수영장 주변 환경과 같은 요인과 환경의 영향을 받기 때문입니다. 따라서 시간이 지남에 따라 비닐이 부서지기 쉽고 악해질 수 있습니다. 또한 비닐 안감 수영장은 라이너의 제작 기술, 구성 및 설치와 지지 벽 및 수영장 베이스의 제작 기술 및 품질에 영향을 받습니다. 이들은 모두 라이너 고정에 기여할 수 있는 요인입니다. 수영장에 이러한 유형의 조건이 존재하는 것은 청소기의 사용 또는 작동으로 인한 것이 아닙니다. 제조업체는 고개 폴의 이러한 구조 또는 구성 요소에 대한 수리 또는 교체에 대한 책임을 부인합니다.

수영장 소유자는 수영장 표면, 물 및 데크의 상태 및 유지 관리에 대한 모든 책임을 져야 합니다.

안전

- 누전 차단기 30mA로 보호되는 접지형 콘센트에만 연결하십시오.
- 전원 공급 장치를 고인 물에 두지 마십시오. - 전원 공급 장치를 수영장 가장자리에서 최소 3.5m, 자상에서 12cm 떨어진 곳에 배치하십시오. - 폴 클리너가 작동하는 동안 수영장에 들어가지 마십시오. - 서비스하기 전에 전원 공급 장치를 뽑으십시오.

이 지침을 저장하십시오

소개

시스템 개요

로봇 청소기는 수영장 바닥과 벽을 쓸어 필터에 먼지와 이물질을 모읍니다. 본 사용설명사는 청소, 관리, 보관 등 로봇청소기의 작동방법에 대해 설명하고 있습니다.

참고: 이 설명서는 구성 요소가 다른 여러 모델을 검토합니다.

로보킹 동작 로보킹을 풀에 넣고

동작시키면 프로그램에 따라 동작합니다. 그것은 수영장 바닥과 벽의 전체 영역을 덮고 수영장의 바닥과 벽을 따라 움직입니다. 프로그램이 끝나면 수영장 바닥에서 비활성 상태로 유지됩니다. 전원이 자동으로 꺼집니다. 참고: 주기가 끝나기 전에 풀 클리너를 중지하지 않는 것이 좋습니다.

참고: 벽 등반은 옵션 기능입니다. 벽다기 기능이 활성화되면 로봇청소기는 내부 프로그램에 따라 일정 간격으로 벽을 기어오릅니다. 수영장에서 계단을 오르는 능력은 계단 형상과 재질에 따라 달라집니다.

작동 조건

로봇 청소기는 주거용 수영장에서만 다음 조건에서 사용해야 합니다. (1) 권장 수온은 22°C~32°C입니다. (2) 물 pH : 7.2 - 7.6 (3) 염소 수준: 수영장은 수영장 제조업체의 지침에 따라 유지됩니다. (권장 염소 수준: 2-4ppm)

참고: 권장 운영 조건에 따라 수영장을 관리하지 않을 경우 로봇 청소기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

구성품

전원

전원 P10 ————— 또는 ————— 전원 P20/25



전원 케이
블



로봇 수영장 청
소기



작업

전원 공급 장치 배치 전원 공급 장치는 수영장에서 최소 3.5m, 지상에서 최소 12cm 떨어진 곳에 배치하십시오.
주의: 전원 공급 장치는 방수 기능이 없습니다. 물이나 직사광선에 노출되어서는 안됩니다.

플로팅 케이블을 해제하려면 지퍼 타이의 플라스틱 스냅을 누르십시오. 수중에서 필요한 만큼의 케이블을 사용하십시오.


청소기를 물에 넣기 전에

수영장에 사람이 없는지 확인하십시오. 필터가 깨끗한지 확인하십시오. 풀 조건이 충족되었는지 확인하십시오. ("작동 조건" 참조).

물에 세척제 놓기 플로팅 케이블을 풁니다. 수영

장 대각선 크기에 추가로 2미터를 더한 길이의 케이블을 연장하는 것이 좋습니다. 케이블의 코일이나 꼬임을 부드럽게 합니다. 플로팅 케이블을 전원 공급 장치에 있는 소켓에 연결합니다. 여러분의 케이블을 전원 공급 장치 근처의 수영장에 두지 마십시오. 수영장에 청소 장치를 놓습니다. 수영장 바닥으로 가리 않게하십시오. 로봇청소기가 수영장 바닥에 안착하기 전에는 작동을 시작하지 마세요.

주의: 물 밖에서 청소기를 작동하면 즉각적이고 심각한 손상이 발생하여 보증이 상실될 수 있습니다.

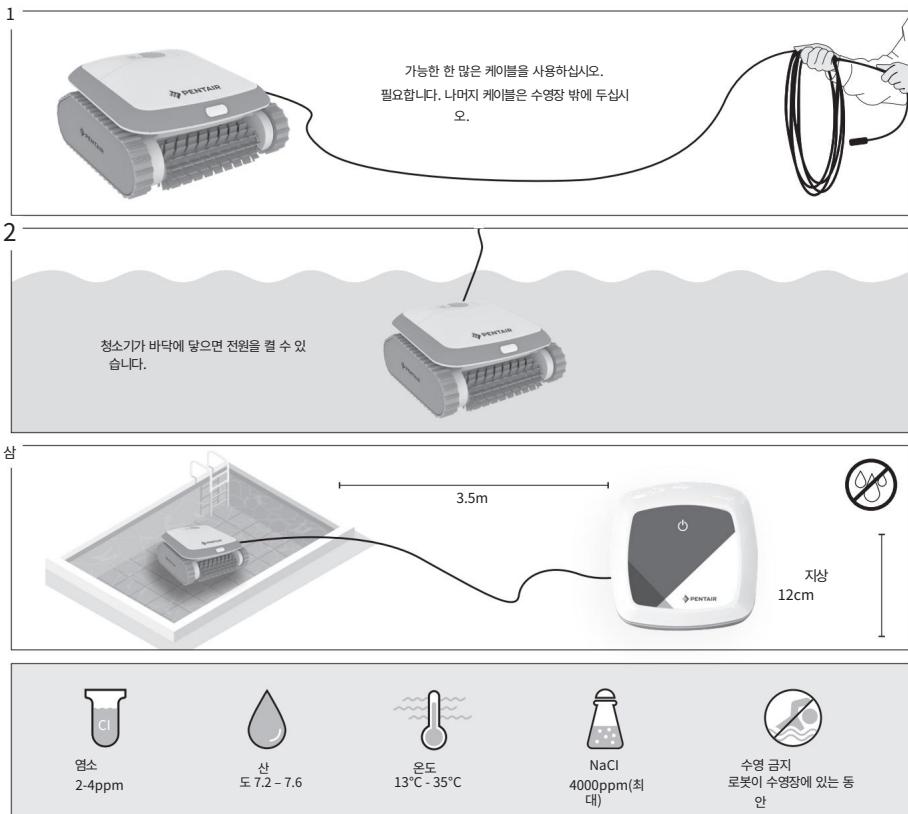

작업

로봇청소기 시작하기

전원 공급 장치를 벽면 소켓에 연결합니다. 전원 버튼에 불이 들어오고 로봇 청소기가 청소 프로그램을 시작합니다. 전원 공급 장치가 이미 벽면 콘센트에 연결되어 있으면 전원 버튼이 깜박이며 로봇 청소기가 대기 모드임을 나타냅니다. 위의 모드를 변경하려면 On/O 버튼을 누르십시오(커짐에서 꺼짐 - 대기 또는 그 반대로). 참고: 필터 가득 찬 표시등이 켜져 있으면 클리너를 수영장 물에 넣기 전에 필터를 제거하고 청소하십시오.

청소 주기 청소 주

기동 청소기는: (1) 수영장 바닥을 가로질러 먼지와 부스러기를 빨아들입니다. (2) 선택한 프로그램에 따라 방향을 바꾸고 자동으로 회전합니다. (3) 내부 프로그램에 설정된 대로 몇 분마다 수영장 벽을 올라갑니다. 참고: 로봇 청소기는 간헐적으로 몇 초 동안 움직임을 멈출 수 있습니다. 이것은 오작동이 아니라 정상적인 작동의 일부입니다.

로봇 청소기 작동 중지

로봇청소기는 청소 주기가 끝날 때마다 자동으로 '대기' 상태가 되며 전원 버튼이 깜박이기 시작합니다.

청소 주기 중에 청소기 작동을 중지하려면 작동 버튼을 한 번 누르십시오. 커짐/꺼짐 버튼이 깜박이기 시작하고 청소기가 대기 모드에 있습니다.


청소기 장치를 물에서 꺼내기 (1) 전원 공급 장치에서

플로팅 케이블을 뽑습니다. (2) 장치가 핸들에 달을 만큼 충분히 가까워질 때까지 플로팅 케이블을 당깁니다. (3) 손잡이를 사용하여 청소기를 수영장에서 들어 올립니다.

블루투스 연결

Prowler P20/P25 모델에는 블루투스 애플리케이션에 연결할 수 있는 옵션이 있습니다. 7페이지의 QR 코드를 스캔하여 App Store 또는 Google Play에 액세스하세요. 블루투스 범위 내에서 작동하는 로봇을 찾을 수 있습니다.

전원 공급 장치
프라울러 P10

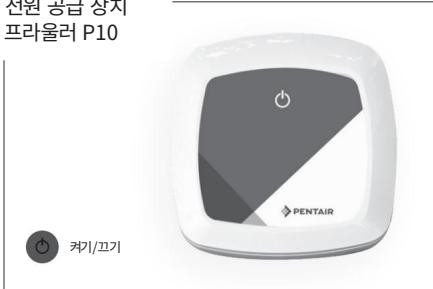

전원 공급 장치
프라울러 P20/25



주의: 플로팅 케이블을 사용하여 청소기를 물 밖으로 들어 옮기지 마십시오.

유지 관리 및 보관


필터 청소

두 개의 필터는 각 청소 주기 후에 청소해야 합니다. 버튼을 눌러 필터를 해제하고 청소기에서 빼냅니다. 필터 케이스를 엽니다. 필터 바깥쪽에 물을 뿐만 다음 필터 안쪽으로 물을 뿌려 먼지와 이물질을 모두 청소합니다. 필터를 제자리에 다시 삽입합니다.

로봇청소기 보관하기 로봇 청소기

를 사용하지 않을 때 보관 방법은 다음과 같습니다. 전원 코드를 콘센트에서 분리하세요. 플로팅 케이블을 전원 공급 장치에서 분리합니다. 전원 공급 장치가 물에 노출되지 않았는지 확인하십시오. 플로팅 케이블을 펼치고 말으십시오. 깨끗한 물로 청소기 내부 공간을 세척하고 말리십시오.

플로팅 케이블을 말아 청소기 장치에 놓습니다. 주의: 플로팅 케이블을 청소기 장치의 손잡이에 대고 말지 마십시오. 로봇청소기 구성품은 건조하고 밀폐된 장소에 보관하세요.

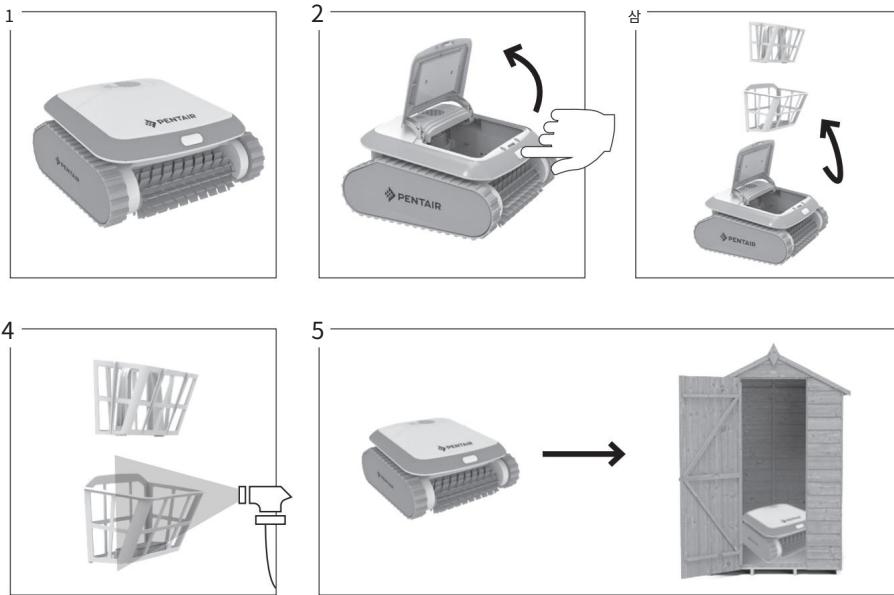

물 배출구 프로펠러 점검 물 배출구의 프

로펠러에서 이물질과 머리카락을 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다. 필터를 제거하십시오.

물 배출구 덮개를 고정하고 있는 나사를 제거합니다. 물 배출구 덮개를 제거하십시오. 머리카락, 먼지 또는 이물질을 청소하십시오.

덮개를 돌려서 나사로 고정합니다. 필터를 다시 삽입하십시오.

보증 조건 및 예비 부품 보기는 www.pentairpooleurope.com을 확인하십시오.

앱 사용

앱으로 로보틱 청소기 시작하기

1. Google Play 또는 App Store에서 애플리케이션을 다운로드하여 설치합니다. 다음 페이지 하단의 QR 코드를 사용하십시오.
2. 앱을 엽니다.
3. 휴대폰에서 Bluetooth 옵션을 엽니다.
4. APP는 해당 범위(RoboCleaner xxxxxx)에서 발견된 로봇을 표시합니다.
5. 로봇 이름을 누릅니다. 앱이 전원 공급 장치에 연결됩니다. 전원 공급 장치의 Bluetooth 아이콘을 바른 일치를 나타내기 위해 불이 들어옵니다.
6. 청소기를 활성화하면 앱에서 켜기/끄기 아이콘을 누릅니다.

언어: 선호하는 인터페이스 언어를 선택하십시오.
오.



비계약 이미지

PROWLER P-SERIES Robotic Inground Pool Cleaner 설치 및 사용 설명서

앱 사용

경고: 로보트 폴 클리너 또는 전원 공급 장치에서 받은 다양한 경고를 표시합니다. 각 경고에 필요한 조치는 문제 해결 섹션을 참조하십시오.



설정:
폴 클리너의 설정을 변경합니다.



작업 시작(시간): 폴 클리너는 선택한 시간이 지나면 청소 주기를 시작합니다.

작동 시간: 수영장 청소기는 선택한 주기 시간에 따라 수영장을 청소합니다: -1.5시간, 바닥만 청소 -2시간, 바닥 및 벽 청소 -2.5시간, 바닥 및 벽 청소

작업 간격: 폴 클리너는 48/72/96시간마다 자동으로 작업을 시작합니다.

(이 옵션을 선택하면 지연 시간이 취소됩니다.)

풀 속성: 폴 매개변수에 따라 모양과 표면을 선택합니다.

앱 다운로드



비계약 이미지

문제 해결

문제	가능한 원인	시정 조치
청소기는 켜다	벽면 콘센트에 전기가 들어오지 않습니다.	(1) 전원 및 제어 장치에서 청소기를 분리합니다. (2) 벽면 콘센트에서 전원 공급 장치를 분리하고 30초 후에 다시 연결합니다. (3) 전원을 켭니다. 활성화되지 않은 경우 장치를 다른 벽면 콘센트에 연결하십시오.
	청소기 장치 구동 시스템의 장애물:	(1) 바닥면이 보이도록 청소기를 조심스럽게 돌립니다. (2) 수세미가 구부러지거나 부러지지 않았는지 확인하십시오. (3) 필요한 경우 장애물과 파편을 청소하고 제거합니다.
	머리카락이 쌓여 프로펠러가 고착됨:	프로펠러가 파손되었거나 청소가 필요한지 확인하십시오("물 배출구 프로펠러 확인" 참조).
더 깔끔한 움직임 그러나 펌핑하지 않습니다 물	필터가 더럽습니다:	(1) 필터를 제거하고 청소하십시오.
	머리카락이 쌓여서 프로펠러가 부러지거나 고착됨:	프로펠러가 파손되었거나 청소가 필요한지 확인하십시오("물 배출구 프로펠러 확인" 참조).
청소기 펌프 물이지만 하지 않습니다 이동하다	청소기 장치 구동 시스템의 장애물:	(1) 바닥면이 보이도록 청소기를 조심스럽게 돌립니다. (2) 수세미가 구부러지거나 부러지지 않았는지 확인하십시오. (3) 필요한 경우 장애물과 잔해물을 청소하고 제거합니다.
더 깨끗한 시작 종료 짧은 시간 후에	필터가 더럽습니다:	(1) 필터를 제거하고 청소합니다. (2) 로봇을 재시작하고 다시 시도하십시오.
	머리카락이 쌓여서 프로펠러가 부러지거나 고착됨:	(1) 상단 콘센트의 상단 나사를 제거합니다. (2) 프로펠러가 파손되었거나 청소가 필요한지 확인하십시오.
	청소기 장치 구동 시스템의 장애물:	(1) 바닥면이 보이도록 청소기를 조심스럽게 돌립니다. (2) 수세미가 구부러지거나 부러지지 않았는지 확인하십시오. (3) 필요한 경우 장애물과 잔해물을 청소하고 제거합니다.
청소기는 흙을 줍다	필터가 더럽거나 구멍이 있음:	필요에 따라 청소하고 필터에 구멍이 없는지 확인하십시오.
	머리카락이 쌓여서 프로펠러가 부러지거나 고착됨:	프로펠러가 파손되었거나 청소가 필요한지 확인하십시오("물 배출구 프로펠러 확인" 참조).
청소기 장치는 커버하지 마십시오 전체 수영장	플로팅 케이블이 너무 짧습니다.	(1) 플로팅 케이블의 길이가 풀의 맨 끝에 도달할 수 있을 만큼 충분한지 확인합니다. (2) 플로팅 케이블이 올바르게 펼쳐져 있고 엉키지 않았는지 확인하십시오.
	머리카락이 쌓여서 프로펠러가 부러지거나 고착됨:	(1) 상단 콘센트의 상단 나사를 제거합니다. (2) 프로펠러가 파손되었거나 청소가 필요한지 확인하십시오.
청소기는 벽을 오르지 마십시오		(1) 사용 중인 로봇청소기가 바닥 전용 모델이 아닌지 확인하세요. (2) 프로그램 1, 바닥 청소 전용이 전원 공급 장치에서 선택되지 않았는지 확인합니다. (3) 필터를 청소하십시오. (4) 프로펠러가 부서지거나 부스러기/머리카락에 묶이지 않았는지 확인하십시오.

문제 해결



로봇 풀 청소기를 작동하기 전에 풀에 머물지 말고 풀에서 모든 품목을 제거하십시오. 사용하지 않는 경우 수영장 안에 로봇을 두지 마십시오.

전원 공급 장치는 접지 오류 전류 차단기(GFCI USA) 또는 30mA를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD 유럽)를 통해 연결해야 합니다.

전원 연결은 지역 및 국가 배선 규칙을 준수해야 합니다.

모든 부품은 Pentair Pool Europe에서 제공하는 정품 부품으로 교체해야 합니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



PENTAIR INTERNATIONAL SARL,

Ave. de Sevelin 20, CH-1004 - 로잔, 스위스

WWW.펜테어.COM

표시된 모든 Pentair 상표 및 로고는 Pentair Inc. 또는 미국 및/또는 기타 국가에 있는 글로벌 계열사의 재산입니다. 타사 등록 및 미등록 상표 및 로고는 해당 소유자의 자산입니다. 당사는 제품과 서비스를 지속적으로 개선하고 있으므로 Pentair는 사전 통지 없이 사양을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. Pentair는 동등한 기회를 제공하는 고용주입니다.

© 2022 펜테어. 판권 소유. 이 문서는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

G-INSB-PROW-P
2022년 12월 19일